

RCD22 Funk-Steuerung

serielle Schnittstelle



Der RCD22 sendet und empfängt Easywave-Telegramme. Die Ansteuerung erfolgt über eine RS232-Schnittstelle im HEX-Format. Die Steuerungs- und Auswertungssoftware ist vom Anwender zu erstellen

Bei ungünstigen Umgebungsbedingungen kann für einen verbesserten Funkempfang, die externe Antenne ACC-ANT50-03-21P angeschlossen werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann gesondert bestellt werden.




RCD22E5001A02

Technische Daten

Codierung	Easywave
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 W Stand by
Ausgang	RS232-Schnittstelle
Schutzart	IP66 (im Auslieferungszustand)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	130/94/57 mm

Anschlussplan

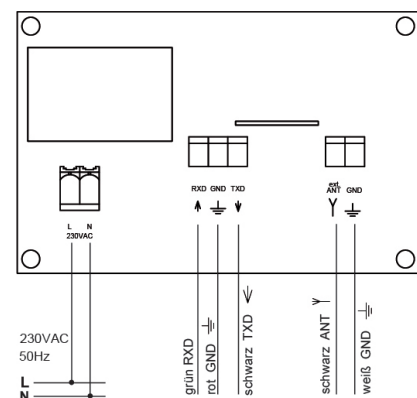

Lieferumfang

- Funk-Steuerung
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

ACC-ANT50-03-21P Externe Antenne, 868MHz, 5m Koaxkabel, Klemmenanschluss, Magnetfuß



Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RCD22E5001A02	Funk-Steuerung, Easywave, 230V, RS232 Schnittstelle